

# 抗ウイルス〈置くだけ〉卓上ボード™

お店やオフィスの感染対策に


最長 **3** ヶ月  
効果が持続!

飛沫防止効果に加えて、  
ボードに付着したウイルスを  
5分で**99.9%**以上低減\*

※ウイルスE(エンベロープあり)に対する抗ウイルス試験で実証済み

**ANTI  
VIRUS**  
TECHNOLOGY™

Made by KANSAI PAINT

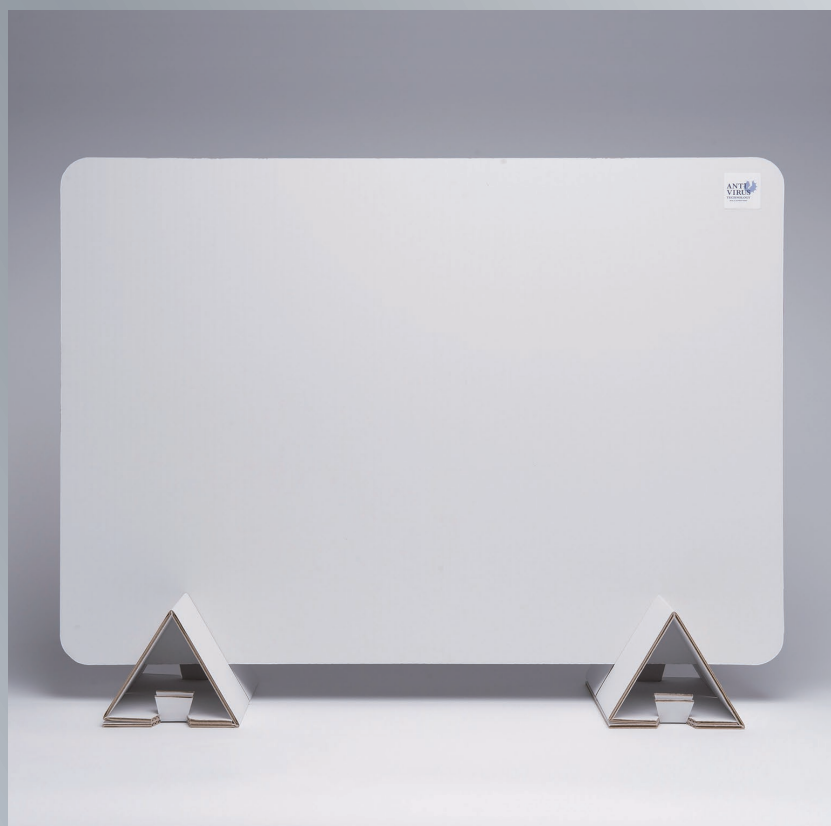

# 抗ウイルス〈置くだけ〉卓上ボード™

ボードに付着したウイルスの感染力を低減させます。

段ボール製で軽量、簡単組み立て、使用後は焼却等簡単に処分可能です。



## 主な特長

- 1 ボードに付着したウイルスを5分で99.9%以上低減します。
- 2 ハサミやカッターで自由にカット。いろいろな場所に設置できます。
- 3 効果は最長3ヶ月。拭いたり等のメンテナンスも不要。
- 4 使い終わったら、一般ゴミで廃棄できます。

## 製品概要

**サイズ** 594mm × 420mm × 厚さ3mm  
**色** ホワイト  
**組成** 段ボール、シックイ塗料  
**交換目安** 最長3ヶ月 ※汚れてきたら早めに交換して下さい。

## 使用方法

- ご使用前に足を組立てて、また同封の「ANTIVIRUS TECHNOLOGY™」シールをボード面に貼ってご使用ください。
- ご使用前に設置場所に合わせカッター、はさみ等で自由にカットできます。
- 汚れたら一般ごみとして市区町村のガイドラインに従って廃却してください。

## ウイルスE(エンベロープあり)に対する抗ウイルス試験

### 長崎大学での実験結果



※本結果は同塗料を塗付したPET素材、不織布での試験結果です。  
※本製品は人の疾病の治療又は予防に使用されることを目的とした製品ではありません。  
※薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の関係上、特定のウイルス名が表記できないため「ウイルスE」と記載しています。  
※すべてのウイルスに対しての効果を保証するものではありません。

## 取扱注意事項

- 表面を強くこすらないでください。
- 水を直接ボードにかけないでください。効果が早期になる可能性があります。
- 紙類製品ですので、火気のある場所では使用しないでください。
- 高温多湿の場所ではご使用をお控えください。
- アルコール等を軽く含ませた布巾などで清掃してください。
- ぬれた手や足(皮膚)で長時間触ったり、口に入れたり、なめたりしないでください。人体に影響を与える可能性があります。
- 保管の際には、子供の手の届くところには置かないでください。
- 直射日光、高温多湿の場所を避け冷暗所で保管をしてください。
- 製造上、ロットにより色が多少異なる場合がありますのでご了承ください。
- 使用期限は最長3ヵ月です。汚れたら早めの交換をお願いします。使用状況により効果持続性に差が生じる場合があります。
- 本製品に記載の数値や表現は保証性能ではございません。

MADE IN JAPAN

関西ペイント販売株式会社

関西ペイントホームページ  
www.kansai.co.jp

商品の詳しい情報はこちらから



北海道 TEL(0133)64-2424 FAX(0133)64-5757  
東北 TEL(022)287-2721 FAX(022)288-7073  
北関東信越 TEL(028)637-8200 FAX(028)637-8223

東京 TEL(03)5711-8905 FAX(03)5711-8935  
中部 TEL(052)262-0921 FAX(052)262-0981  
大阪 TEL(06)6203-5701 FAX(06)6203-5603

中国 TEL(082)262-7101 FAX(082)264-3285  
四国 TEL(0877)24-5484 FAX(0877)24-4950  
九州 TEL(092)411-9901 FAX(092)441-3339

※製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご諒承ください。

(21年06月01日PKO) カタログNo.898